hp 11619a inteligentný prídavný modul



Upozornenie

Táto príručka a v nej uvedené príklady sa poskytujú "tak, ako sú" a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Hewlett-Packard neposkytuje na túto príručku žiadne záruky, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť Hewlett-Packard nezodpovedá za chyby, ktoré táto príručka obsahuje, ani za náhodné či následné škody súvisiace s obsahom, plnením alebo používaním tejto príručky alebo v nej uvedených príkladov.

Spotrebiteľské transakcie v Austrálii a vo Veľkej Británii: Vyššie uvedené vyhlásenia o neposkytnutí záruk a obmedzenia sa nevzťahujú na spotrebiteľské transakcie v Austrálii a vo Veľkej Británii a nemajú vplyv na zákonné práva zákazníkov.

© Copyright 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP. Táto príručka sa nesmie reprodukovať, prispôsobovať ani prekladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu, okrem prípadov povolených zákonmi na ochranu autorských práv.

Programy, ktorými sa ovláda tento produkt, sú chránené autorským zákonom a všetky práva na ne sú vyhradené. Tieto programy sa takisto nesmú reprodukovať, prispôsobovať ani prekladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard.

Časti programov, ktorými sa ovláda tento produkt, môžu byť tiež chránené autorskými právami spoločnosti MARGI Systems, Inc. Ďalšie informácie týkajúce sa autorských práv nájdete v jednotlivých programoch.

Tento produkt používa softvér s voľne dostupným zdrojovým kódom.

Microsoft® a Windows® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Adobe® a Acrobat® sú ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Presenter-to-Go® a MARGI® sú ochranné známky spoločnosti MARGI Systems, Inc.

Hewlett-Packard Company Digital Projection and Imaging 1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330

Tretie vydanie (Október 2004) Firmvér, verzia 2.1

Obsah

1 Nastavenie projektora

	je súčasťou balenia?
	ntifikácia súčastí modulu
Nas	stavenie modulu
	Inštalácia prídavného modulu
	Inštalácia karty CompactFlash pre bezdrôtové pripojenie
	Nastavenie projektora pre drôtové sieťové pripojenie
	Nastavenie projektora pre bezdrôtové pripojenie
2	Prezentácia z počítača v sieti
Príj	prava na prezentácie
	Príprava počítača na sieťové prezentácie
	Nastavenie počítača na drôtové sieťové pripojenie (voliteľné)
	Nastavenie počítača pre bezdrôtové pripojenie (voliteľné)
Zoł	prazovanie prezentácií
	Spustenie prezentácie
	Zastavenie zobrazovania prezentácie
	Zahrnutie d'alších prezentujúcich
	Odpojenie a uvoľnenie projektora
3	Prezentácie z bezdrôtového vreckového organizátora
Príj	prava na prezentácie
	Príprava vreckového organizátora na prezentácie prostredníctvom
	bezdrôtového pripojenia
	Vytvorenie mobilnej prezentácie
Zoł	prazenie prezentácie 30
	Vytvorenie bezdrôtového pripojenia
	Spustenie prezentácie
	Odpojenie a uvoľnenie projektora

Register

4	Prezentácie z pamäťovej karty	
	prava na prezentácie Uloženie prezentácie Príprava počítača Príprava prezentácie programu PowerPoint Vytvorenie mobilnej prezentácie brazovanie prezentácií Vloženie pamäťovej karty do projektora	35 37 37 38 39
	Prezentácia z pamäťovej karty	
5	Údržba systému	
	záva projektora	45 46 47
1110	Aktualizácia firmvéru	
6	Riešenie problémov so systémom	
	dy na riešenie problémov. Problémy s pripojením Problémy s nastavením Problémy s prezentáciou Problémy s pamäťovou kartou Problémy s hardvérom. stovanie projektora. Spustenie diagnostického testu projektora	51 54 55 57 60 61
7	Referenčné informácie	
Bez	ecifikácie	64 65

Nastavenie projektora

Táto kapitola popisuje spôsob inštalácie a nastavenia modulu pre jeho použitie s projektorom.

- "Čo je súčasťou balenia?" na strane 6
- "Identifikácia súčastí modulu" na strane 7
- "Nastavenie modulu" na strane 8




Rozšírte svoje prezentácie pomocou príslušenstva projektorov HP. Príslušenstvo si môžete zakúpiť na lokalite www.hp.com alebo od dodávateľa projektora.

- Súprava HP pre upevnenie projektora na strop umožňuje jednoducho a nenápadne upevniť projektor na strop.
- Prenosné obrazovky HP so vstavanými rukoväťami je možné jednoducho preniesť a nainštalovať na ľubovoľnom mieste.
- Napájacie káble HP vám poskytujú pripojenie v každej oblasti.
- Káble HP vám umožňujú pripojiť audio a videozariadenia.
- Náhradná lampa HP dodáva projektoru jas, a akým opúšťal výrobnú linku.

Čo je súčasťou balenia?

Pred nastavením projektora skontrolujte, či balenie obsahuje nasledovné položky. Ak niektorá z nasledovných položiek v balení chýba, obráťte sa na spoločnosť HP.

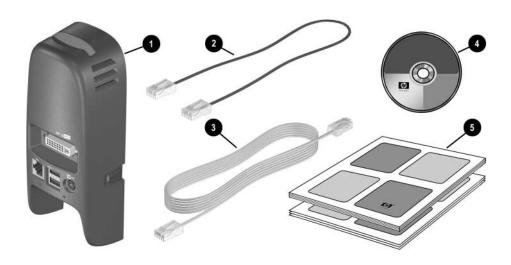

Symbol	Položka	Funkcia
0	Inteligentný prídavný modul	Projektoru pridáva rozšírené možnosti prezentácie.
2	Kábel pre inováciu firmvéru (krátky)	Slúži na pripojenie projektora k počítaču pri vykonávaní inovácií (krížový kábel LAN).
6	Sieťový kábel (dlhý)	Slúži na pripojenie projektora k sieti.
4	Disk CD so softvérom a dokumentáciou	Obsahuje softvér a dokumentáciu pre modul.
6	Dokumentácia týkajúca sa nastavenia, podpory a záruky	Dokumentácia uľahčujúca začatie používania a vyhľadanie podpory.

Identifikácia súčastí modulu



Symbol	Položka	Funkcia
0	Slot pre kartu CompactFlash	Slúži na vloženie kariet CompactFlash Type I a Type II.
2	Kontrolka pripojenia	Svieti, keď je modul pripojený a napájaný.
•	Vstup M1	Slúži na pripojenie rôznych zariadení s výstupom analógového alebo digitálneho videa, vrátane počítačov. Podporuje tiež výstup pre zariadenie USB pre ovládanie ukazovateľ a myši.
4	Uvoľňovacia západka (na oboch stranách)	Slúži na pripevnenie modulu k projektoru.
6	Port pre sieť LAN	Slúži na pripojenie projektora k sieti.
6	Port pre zvukový výstup	Vyhradené pre použitie v budúcnosti.
•	2 porty USB	Slúžia na pripojenie pamäťovej karty, myši alebo klávesnice USB.

Nastavenie modulu

Táto časť popisuje spôsob nastavenia modulu.

- "Inštalácia prídavného modulu" na strane 8
- "Inštalácia karty CompactFlash pre bezdrôtové pripojenie" na strane 10
- "Nastavenie projektora pre drôtové sieťové pripojenie" na strane 11
- "Nastavenie projektora pre bezdrôtové pripojenie" na strane 13


Inštalácia prídavného modulu

- 1. Vypnite projektor a po jeho vychladnutí odpojte napájací kábel. Dočasne odpojte všetky káble pripojené k projektoru.
- 2. Pripojte modul k zadnej časti projektora. Vrchné západky vložte do vrchných otvorov na projektore a potom zatlačte spodnú časť modulu, až kým konektor M1 a postranné západky nezapadnú na svoje miesto •.
- 3. Pripojte napájanie a zapnite projektor. Ak je modul správne pripojený, na jeho vrchnej strane sa rozsvieti kontrolka pripojenia.



8

Ak projektor zobrazí hlásenie upozorňujúce, že je nutné aktualizovať firmvér projektora alebo doplnkového modulu, prečítajte si časť "Aktualizácia firmvéru" na strane 49. Ak je firmvér súčastí nekompatibilný, projektor nemusí správne pracovať.

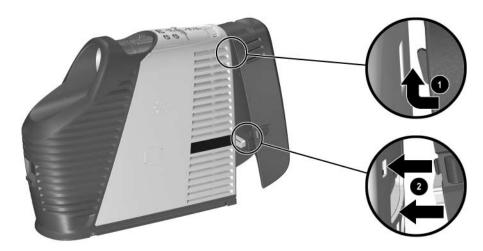


Po nainštalovaní modulu môžete vstupné káble pripojiť k projektoru tak, ako predtým – okrem kábla M1, ktorý je potrebné pripojiť k prídavnému modulu namiesto k projektoru. Funkcia portu M1 zostáva nezmenená.

Ak chcete modul odstrániť, vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a ostatné káble, uvoľnite postranné západky na module a modul vyberte.

Inštalácia karty CompactFlash pre bezdrôtové pripojenie

Ak do slotu pre kartu CompactFlash nainštalujte kompatibilnú sieťovú kartu CompactFlash pre bezdrôtové pripojenie 802.11b, vy a ostatní používatelia sa budete môcť k projektoru pripojiť bez použitia káblov. Projektor podporuje kartu HP L1640A CompactFlash 802.11b – ostatné karty nemusia byť kompatibilné. Ak táto karta nie je k dispozícii vo vašej oblasti, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti HP pre iné možnosti.

■ Vložte kartu CompactFlash pre bezdrôtové pripojenie do slotu jej vrchnou stranou smerujúcou k prednej časti projektora.

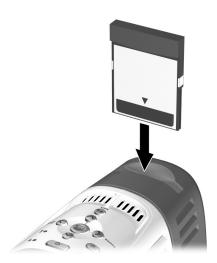

Kartu po nainštalovaní nakonfigurujte. Pozrite si časť "Nastavenie projektora pre bezdrôtové pripojenie" na strane 13.

Informácie o kompatibilných počítačoch a vreckových organizátoroch obsahuje kapitola 2 "Prezentácia z počítača v sieti" na strane 15 a kapitola 3 "Prezentácie z bezdrôtového vreckového organizátora" na strane 27.

Informácie o inštalácii pamäťových kariet CompactFlash obsahuje kapitola 4 "Prezentácie z pamäťovej karty" na strane 35.

Nastavenie projektora pre drôtové sieťové pripojenie

Projektor možno pripojiť k sieti. Táto funkcia umožňuje vám a ostatným používateľom pripojiť sa k projektoru prostredníctvom siete.

1. Pripojte kábel CAT5 alebo ekvivalentný sieťový kábel k portu LAN na zadnej strane modulu. Jeho druhý koniec pripojte k lokálnej sieti.



- 2. Zapnite projektor. Ľavá kontrolka na sieťovom porte sa rozsvieti a indikuje pripojenie s rýchlosťou 10 alebo 100 Mb/s. Pravá kontrolka indikuje sieťovú aktivitu.
 - Projektor sa pokúša získať adresu IP zo servera Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
- 3. Ak chcete zobraziť alebo zmeniť sieťovú konfiguráciu protokolu TCP/IP pre projektor, zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položku Setup (Nastaviť) > Network (Sieť). Ak sa v sieti nepoužíva server DHCP, obráťte sa na správcu siete a zistite správne sieťové nastavenia protokolu TCP/IP.
 - Úplné informácie o sieti sú zobrazené v ponuke na obrazovke v časti **Help** (Pomoc) > **About the network** (Informácie o sieti).
- 4. Na počítači v sieti otvorte program Internet Explorer alebo Netscape Navigator, do panela s adresou URL zadajte adresu IP projektora a stlačte kláves **Enter**.
- 5. V prehľadávači vyberte položku **Networking** (Sieť) > **Wireless Presenter**. Zadajte názov projektora za účelom jeho identifikácie pre používateľov v sieti. Môžete tiež zadať heslo k projektoru, ktorú budú používatelia musieť zadať pri pripájaní.

6. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) aktivujte nastavenia.

Ďalšie informácie o menení nastavení projektora pomocou počítača v sieti obsahuje časť "Správa projektora pomocou webu" na strane 47.

Projektor môže používať drôtové sieťové pripojenie pri konfiguráciách, ako sú napríklad nasledovné.



Nastavenie projektora pre bezdrôtové pripojenie

Ak je nainštalovaná karta CompactFlash pre bezdrôtové pripojenie, projektor obsahuje okrem portu pre drôtové pripojenie aj port pre bezdrôtové pripojenie. Projektor je potrebné nastaviť s ohľadom na typ konfigurácie bezdrôtového pripojenia, ktoré chcete používať.

■ Pripojenie ad hoc – priame bezdrôtové pripojenie k počítaču. Projektor nesmie mať bezdrôtové pripojenie k prístupovému bodu.



■ Pripojenie infraštruktúrou – bezdrôtové pripojenie k prístupovému bodu pre bezdrôtové pripojenie. K lokálnej sieti môže byť tiež prístupový bod.



- 1. Zapnite projektor.
- 2. Zobrazte ponuku na obrazovke. Adresa IP drôtového pripojenia projektora je zobrazená v spodnej časti ponuky na obrazovke.
 - Úplné informácie o drôtovom a bezdrôtovom pripojení sú zobrazené v ponuke na obrazovke v časti **Help** (Pomoc) > **About the network** (Informácie o sieti).
- 3. Na počítači v sieti otvorte program Internet Explorer alebo Netscape Navigator, do panela s adresou URL zadajte adresu IP projektora a stlačte kláves **Enter**. Pri nastavovaní konfigurácie bezdrôtového pripojenia použite adresu IP pre drôtové sieťové pripojenie.
- 4. V prehľadávači vyberte položku **Networking** (Sieť) > **Wireless Settings** (Nastavenia bezdrôtového pripojenia).
- 5. Pre pripojenie **ad hoc** nastavte nasledovné vlastnosti:
 - Položku Wireless Network Type (Typ bezdrôtovej siete) nastavte na hodnotu **Ad Hoc**.
 - Zadajte požadovaný identifikátor **Network ID** (**SSID**) (niekedy tiež označovaný ako Service Set Identifier) a možnosti šifrovania.

Pre pripojenie **infraštruktúrou** nastavte podľa informácií od správcu siete nasledovné vlastnosti:

- Položku Wireless Network Type (Typ bezdrôtovej siete) nastavte na hodnotu Infrastructure.
- Nastavte identifikátor Network ID (SSID) a možnosti šifrovania podľa parametrov prístupového bodu.
- Ak sa v sieti používa server DHCP, nastavte položku IP Configuration Method (Spôsob konfigurácie adresy IP) na hodnotu **DHCP**. Ak sa server DHCP nepoužíva, obráťte sa na správcu siete a zistite správne sieťové nastavenia protokolu TCP/IP.



Ak zapnete šifrovanie, šifrovací kľúč sa do projektora odošle cez aktuálne sieťové pripojenie, čo nie je bezpečné. Z bezpečnostných dôvodov nastavujte šifrovací kľúč len keď používate drôtové sieťové pripojenie. Najbezpečnejším pripojením je priame pripojenie k počítaču použitím krížového sieťového kábla.

- 6. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) aktivujte nastavenia. V prípade, že dôjde k prerušeniu sieťového pripojenia počas aktualizovania nastavení projektora, zopakujte krok 3.
- 7. Prejdite do ponuky **Networking** (Sieť) > **Wireless Presenter**. Zadajte názov projektora za účelom jeho identifikácie pre používateľov v sieti. Môžete tiež zadať heslo k projektoru, ktorú budú používatelia musieť zadať pri pripájaní.
- 8. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) aktivujte nastavenia.

Prezentácia z počítača v sieti

Táto kapitola popisuje spôsob vykonávania prezentácií z počítača, ktorý je k projektoru pripojený pomocou drôtového alebo bezdrôtového sieťového pripojenia.

- "Príprava na prezentácie" na strane 15
- "Zobrazovanie prezentácií" na strane 21

Príprava na prezentácie

Táto časť popisuje spôsob prípravy počítača na sieťové prezentácie.

- "Príprava počítača na sieťové prezentácie" na strane 16
- "Nastavenie počítača na drôtové sieťové pripojenie (voliteľné)" na strane 17
- "Nastavenie počítača pre bezdrôtové pripojenie (voliteľné)" na strane 18

Príprava počítača na sieťové prezentácie

Ak chcete vykonávať prezentácie prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového sieťového pripojenia, musíte na počítač nainštalovať doplnkový softvér s funkciami pre sieťové prezentácie.

- 1. Uistite sa, že počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky:
 - systém Microsoft Windows 2000 alebo XP (verzia Home, Professional alebo Tablet PC),
 - 32 MB pamäte RAM,
 - 50 MB voľného miesta na pevnom disku,
 - jednotka CD-ROM,
 - adaptér pre drôtové pripojenie na sieť Ethernet alebo adaptér pre bezdrôtové pripojenie 802.11b.
- 2. Vložte disk CD so softvérom do jednotky CD-ROM.
- 3. Kliknite na voľbu inštalácie softvéru Wireless Presenter-to-Go. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4. Vyberte voľbu inštalácie softvéru do počítača.
- Ak sa zobrazí hlásenie, že hardvér neuspel v teste Windows Logo Testing, kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). Tento krok môže byť potrebné vykonať viackrát.
- 6. Kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť).

Nastavenie počítača na drôtové sieťové pripojenie (voliteľné)



Ak chcete používať tú istú sieť ako projektor, nemusíte meniť počítač. Pri vykonávaní prezentácie pomocou softvéru Wireless Presenter-to-Go sa tento softvér môže pripojiť k projektoru alebo k ľubovoľnej sieti.

Ak sa k projektoru pripájate prostredníctvom vytvorenej siete, počítač je na pripojenie pravdepodobne pripravený. Informácie o spôsobe pripojenia projektora nájdete v časti "Spustenie prezentácie" na strane 22.

Ak sa nepripájate v bežne používanej sieti, obráťte sa na správcu siete.

Na konfigurovanie siete môžete použiť nasledovný postup (uvedená je cesta v systéme Windows XP). Ďalšie informácie nájdete v témach Pomocníka systému Windows, ktoré sú venované sieťovým pripojeniam, alebo ich získate od správcu siete.

- 1. V počítači vyberte položku **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel) > **Network and Internet Connections** (Sieťové a internetové pripojenia).
- 2. Dvakrát kliknite na položku **Network Connections** (Sieťové pripojenia).
- 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku **Local Area Connection** (Lokálne pripojenie) a kliknite na položku **Properties** (Vlastnosti).
- 4. Uistite sa, že nastavenia protokolu TCP/IP a siete sú správne nastavené podľa pokynov správcu siete.




Nastavenie počítača pre bezdrôtové pripojenie (voliteľné)




Ak chcete používať tú istú sieť ako projektor, nemusíte meniť počítač. Pri vykonávaní prezentácie pomocou softvéru Wireless Presenter-to-Go sa tento softvér môže pripojiť k projektoru alebo k ľubovoľnej sieti.

Ak počítač umožňuje bezdrôtové sieťové pripojenie 802.11b, môžete sa k projektoru pripojiť bez použitia káblov. Projektor možno v závislosti od jeho nastavenia pripojiť prostredníctvom bezdrôtového pripojenia dvoma spôsobmi:

Pripojenie ad hoc – priame bezdrôtové pripojenie k projektoru. V projektore musí byť nainštalovaná voliteľná karta pre bezdrôtové pripojenie a projektor nesmie byť bezdrôtovo pripojený k prístupovému bodu.

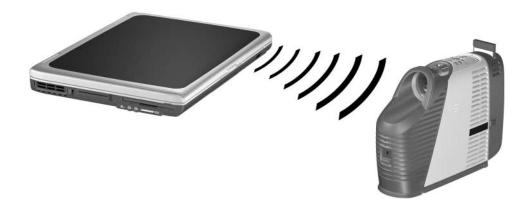

Pripojenie infraštruktúrou – bezdrôtové pripojenie k prístupovému bodu pre bezdrôtové pripojenie. Prístupový bod sa k projektoru pripája prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového sieťového pripojenia.

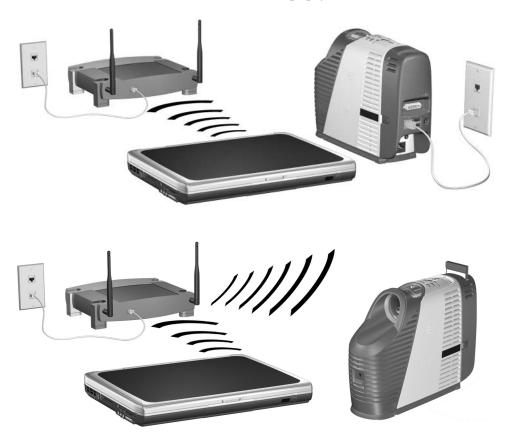



Kroky uvedené ďalej sú voliteľné, pretože softvér Wireless Presenter-to-Go má funkcie pre nastavenie bezdrôtového pripojenia. Ak však bezdrôtové pripojenie nastavíte vopred, umožní vám to rýchlejšie vyhľadanie a pripojenie projektorov.

Ak projektor obsahuje kartu pre bezdrôtové pripojenie, zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položku **Quick choice** (Rýchla voľba) > **Wireless Presenter**. Na tejto obrazovke sa zobrazujú nastavenia bezdrôtového pripojenia potrebné na vytvorenie bezdrôtového pripojenia ad hoc.

Ak projektor používa drôtové pripojenie alebo bezdrôtové pripojenie infraštruktúrou k prístupovému bodu, ale daná sieť nie je bežne používanou bezdrôtovou sieťou, informácie o správnych nastaveniach pre prístupový bod, vrátane identifikátora SSID, možností šifrovania a nastavení protokolu TCP/IP vám poskytne správca siete.

Na konfigurovanie siete môžete použiť nasledovný postup (uvedená je cesta v systéme Windows XP). Ďalšie informácie nájdete v témach Pomocníka systému Windows, ktoré sú venované sieťovým pripojeniam, alebo ich získate od správcu siete.

- 1. V počítači vyberte položku **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel) > **Network and Internet Connections** (Sieťové a internetové pripojenia).
- 2. Dvakrát kliknite na položku **Network Connections** (Sieťové pripojenia).
- 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku **Wireless Network Connection** (Pripojenie bezdrôtovej siete) a kliknite na položku **Properties** (Vlastnosti).
- 4. Na karte General (Všeobecné) kliknite pod názvom karty pre bezdrôtové pripojenie na tlačidlo **Configure** (Konfigurovať).
- 5. Kliknite na kartu **Advanced** (Spresnenie).
 - Nastavenia bezdrôtového pripojenia môžu byť pri každej karte alebo každom vysielači pre bezdrôtové pripojenie umiestnené na inom mieste.



- 6. Pre pripojenie **ad hoc** nastavte nasledovné vlastnosti:
 - Režim overenia nastavte na hodnotu **Ad Hoc**.
 - Nastavenia požadovaného identifikátor SSID a šifrovania WEP prispôsobte nastaveniam projektora.
 - Ak je k dispozícii nastavenie kanála, nastavte ho na hodnotu **Auto** (Automaticky).

Pre pripojenie **infraštruktúrou** nastavte nasledovné vlastnosti:

- Režim overenia nastavte na hodnotu **Infrastructure** (Infraštruktúrou).
- Nastavenia požadovaného identifikátora SSID a šifrovania WEP prispôsobte nastaveniam prístupového bodu podľa pokynov správcu siete.
- Ak je k dispozícii nastavenie kanála, nastavte ho na hodnotu **Auto** (Automaticky).
- 7. Kliknite na tlačidlo **OK**.
- 8. Pravým tlačidlom myši znova kliknite na položku **Wireless Network Connection** (Pripojenie bezdrôtovej siete) a kliknite na položku **Properties** (Vlastnosti).
- 9. Dvakrát kliknite na položku **TCP/IP** (Protokol TCP/IP). Pre každý typ pripojenia použite nasledovné hodnoty:
 - Pre pripojenie ad hoc nastavte nasledovné vlastnosti:
 - ☐ Kliknite na políčko **Obtain an auto IP address** (Získať adresu IP automaticky).
 - ☐ Kliknite na políčko **Obtain DNS server address automatically** (Získať adresu servera DNS automaticky).
 - Pri pripojení infraštruktúrou sa obráťte na správcu systému a požiadajte ho o správne nastavenia.

Zobrazovanie prezentácií

Táto časť popisuje spôsob zobrazenia prezentácií na počítači.

- "Spustenie prezentácie" na strane 22
- "Zastavenie zobrazovania prezentácie" na strane 24
- "Zahrnutie ďalších prezentujúcich" na strane 24
- "Odpojenie a uvoľnenie projektora" na strane 25

Spustenie prezentácie

- 1. Skontrolujte, či je projektor zapnutý, a či je jeho sieťové pripojenie nastavené. Ďalšie informácie obsahuje kapitola 1 "Nastavenie projektora" na strane 5.
- 2. Skontrolujte, či je softvér Wireless Presenter-to-Go nainštalovaný. Pozrite si časť "Príprava poèítaèa na sie ové prezentácie" na strane 16.
- 3. Ak obrazovka počítača nepoužíva rozlíšenie XGA (1 024 × 768), použite cestu **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel) > **Display** (Obrazovka) > **Settings** (Nastavenia) a nastavte obrazovku počítača na rozlíšenie XGA.
- 4. Vyberte položku **Start** (Štart) > **Programs** (Programy) > **Hewlett-Packard** > **Wireless Presenter** > **Presenter Panel** (Prezentačný panel).
- 5. V zozname vyberte požadovaný projektor.


Ak projektor nie je uvedený v zozname (ak sa nenachádza v lokálnej sieti) alebo ak je jeho ikona červená, kliknite na položku **Other Projector** (Iný projektor) a zadajte jeho sieťové nastavenia.

Ak v zozname nie sú uvedené žiadne projektory, zobrazí sa výzva na zadanie sieťových nastavení pre projektor, ktorý chcete používať.




Pri bezdrôtovom pripojení ad hoc alebo drôtovom sieťovom pripojení sa nastavenia projektora nachádzajú v ponuke projektora na obrazovke v časti **Quick choice** (Rýchla voľba) > **Wireless Presenter**.

Ak je projektor pripojený k prístupovému bodu, ale daná sieť nie je bežne používanou bezdrôtovou sieťou, informácie o správnych nastaveniach pre prístupový bod, vrátane identifikátora SSID, možností šifrovania a nastavení protokolu TCP/IP vám poskytne správca siete.

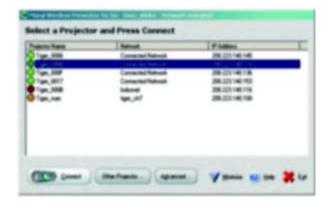

- 6. Kliknite na tlačidlo **Connect** (Pripojiť).
- Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla k projektoru, zadajte ho. Projektor zobrazuje dané heslo v ponuke na obrazovke v časti Quick choice (Rýchla voľba) > Wireless Presenter.
- 8. V ovládacom okne kliknite na tlačidlo **Start Presentation** (Spustiť prezentáciu). Obrazovka počítača sa zobrazí na obrazovke projektora.

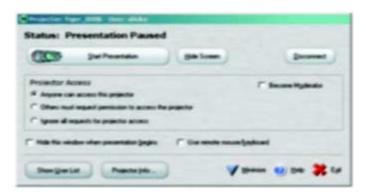

9. Ak projektor zobrazuje iný vstup, stlačením tlačidla **source** (zdroj) na projektore alebo na diaľkovom ovládači vyhľadajte sieťový vstup,

alebo

zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položku **Input** (Vstup) > **Attachment module** (Prídavný modul).

Informácie o zadaní požiadavky na prístup k projektoru a o moderovaní nájdete v časti "Zahrnutie ïalších prezentujúcich" na strane 24.



Ak chcete na ovládanie prezentácie používať diaľkový ovládač, vyberte možnosť používania diaľkového ovládača projektora. Aktivuje sa tým aj myš alebo klávesnica USB pripojená k projektoru.

Zastavenie zobrazovania prezentácie

Zobrazenie obrazovky počítača na obrazovke projektora môžete zastaviť bez odpojenia počítača od projektora. Tento krok môže byť potrebný pri otváraní ďalších programov v počítači alebo pri spolupráci s inými používateľmi.

- Ak chcete ponechať zobrazenú poslednú obrazovku a zastaviť prezentáciu, kliknite na tlačidlo **Pause Presentation** (Pozastaviť prezentáciu).
- Ak chcete zobraziť prázdnu obrazovku a zastaviť prezentáciu, kliknite na tlačidlo **Hide screen** (Skryť obrazovku).

Prezentáciu môžete znova spustiť kliknutím na tlačidlo **Start Presentation** (Spustiť prezentáciu), alebo môžete spustenie prezentácie ponechať na iného prezentujúceho.

Tieto kroky môžete vykonať aj kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu **Wireless Presenter-to-Go** na paneli úloh.

Zahrnutie d'alších prezentujúcich

K jednému projektoru sa môže pripojiť viacero osôb, ale prezentáciu môže na projektore v určitom čase zobrazovať len jedna z nich. Po výbere voľby na umožnenie prezentovania ľubovoľnej osobe môžu na prezentácii spolupracovať viacerí prezentujúci, pričom každý z nich má k dispozícii rovnaké možnosti ovládania.

Ak chcú prezentujúci rozšíriť svoje možnosti, môžu vybrať voľbu požadujúcu povolenie prezentovať. Jeden z používateľov môže okrem toho kliknúť na voľbu pre moderovanie a stať sa moderátorom. Moderátor riadi prístup ostatných používateľov k prezentácii tak, že otvorí zoznam používateľov a používa rôzne akcie, ako sú napríklad tieto:

- Ak chcete určiť prezentujúcu osobu, v zozname používateľov kliknite na meno a potom kliknite na tlačidlo **Assign Projector Access** (Priradiť prístup k projektoru).
- Ak chcete prezentujúceho zastaviť, kliknite v zozname na jeho meno a potom kliknite na tlačidlo **Revoke Projector Access** (Zrušiť prístup k projektoru).

Ak chcete priradiť nového moderátora, kliknite v zozname na jeho meno a potom kliknite na tlačidlo **Assign Moderator** (Priradiť moderátora).



Odpojenie a uvoľnenie projektora

- 1. Ak nie je otvorené okno programu Wireless Presenter-to-Go, kliknite na ikonu **Wireless Presenter-to-Go** na paneli úloh.
- 2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:
 - Ak sa chcete odpojiť a ukončiť program, kliknite na tlačidlo Exit (Skončiť).
 - Ak sa chcete odpojiť od tohto projektora a pripojiť sa k inému, kliknite na tlačidlo **Disconnect** (Odpojiť).

Prezentácie z bezdrôtového vreckového organizátora

Táto kapitola popisuje spôsob vykonávania prezentácií z vreckového organizátora, ktorý je k projektoru pripojený pomocou bezdrôtového sieťového pripojenia.

- "Príprava na prezentácie" na strane 27
- "Zobrazenie prezentácie" na strane 30

Príprava na prezentácie

Táto časť popisuje spôsob prípravy vreckového organizátora na prezentácie prostredníctvom siete.

- "Príprava vreckového organizátora na prezentácie prostredníctvom bezdrôtového pripojenia" na strane 27
- "Vytvorenie mobilnej prezentácie" na strane 28

Príprava vreckového organizátora na prezentácie prostredníctvom bezdrôtového pripojenia

Máte možnosť vykonávať prezentácie z vreckového organizátora prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. Podmienkou je inštalácia softvéru do počítača aj organizátora. Táto inštalácia vyžaduje počítač so systémom Windows 2000 alebo XP, ktorý možno použiť pre synchronizáciu s vreckovým organizátorom.

- 1. Uistite sa, že vreckový organizátor spĺňa minimálne systémové požiadavky:
 - systém Pocket PC (PPC 2002 alebo novší, 1 MB voľného miesta) alebo Palm-OS (Palm OS 5.0 alebo novší, 1,5 MB voľného miesta),
 - sieťové pripojenie Ethernet s adaptérom pre bezdrôtové pripojenie.
- 2. Vložte disk CD so softvérom do počítača.
- 3. Kliknite na voľbu pre inštaláciu softvéru Wireless Presenter-to-Go. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Príruèka používate¾a 27

- 4. Vyberte možnosť inštalácie softvéru pre mobilné prezentácie.
- Vyberte správnu voľbu pre typ operačného systému Pocket PC alebo Palm.
 Pri inštalácii na vreckový počítač so systémom Palm vyberte po zobrazení výzvy používateľov, na ktorých zariadenia chcete softvér nainštalovať.
 - Po dokončení inštalácie softvéru Wireless Presenter-to-Go je v počítači nainštalovaný softvér pre vytváranie prezentácií a softvér pre prezentácie možno preniesť do vreckového organizátora.
- 6. Pripojte vreckový organizátor k počítaču a spustite synchronizáciu. Tento krok nainštalujte do organizátora softvér pre prezentácie.

Vytvorenie mobilnej prezentácie

V počítači môžete vytvoriť prezentáciu, ktorá sa bude zobrazovať z vreckového organizátora alebo z pamäťovej karty (popísanej v ďalšej kapitole). Takúto prezentáciu môžete vytvoriť v programe Microsoft PowerPoint pomocou nižšie uvedených krokov, prípadne prostredníctvom tlače z ľubovoľnej aplikácie pomocou krokov na strane 30.

Vytváranie prezentácií v programe PowerPoint

Pre vykonanie nasledovných krokov je potrebné, aby bol v počítači nainštalovaný softvér HP Wireless Presenter-to-Go pre mobilné prezentácie.

- 1. V počítači otvorte existujúcu prezentáciu a na paneli s nástrojmi programu PowerPoint kliknite na tlačidlo Wireless Presenter-to-Go mobile presentation (Mobilná prezentácia pre program Wireless Presenter-to-Go).
- V okne programu Wireless Presenter-to-Go pre vytvorenie prezentácie kliknite na tlačidlo Show Advanced Options (Zobraziť rozšírené možnosti) a vyberte príslušné nastavenia. V nasledovnej tabuľke je uvedený popis jednotlivých možností:

Animation (Animácia)	Ak používate zariadenie so systémom Palm, vyberte možnosť vypnutia animácie.
Dither (Rozklad)	Ak používate zariadenie Pocket PC, vyberte túto možnosť pre dosiahnutie hladších prechodov. Táto možnosť môže v niektorých prípadoch zväčšiť veľkosť súboru.
Resolution (Rozlíšenie)	Pre prezentácie, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke projektora, vyberte rozlíšenie 1 024 x 768.

- 3. Ak chcete vytvoriť novú prezentáciu, kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť), *alebo*
 - ak chcete pridať snímky do inej prezentácie, vyberte ju zo zoznamu **Presentations List** (Zoznam prezentácií) a kliknite na tlačidlo **Append** (Pridať).
- 4. Ak je v počítači nainštalovaný softvér pre synchronizáciu a pripojený stojan, umiestnite vreckový organizátor do stojana a spustite synchronizáciu.
- 5. V okne programu Wireless Presenter-to-Go pre vytvorenie prezentácie vyberte z rozbaľovacieho zoznamu **Device** (Zariadenie) zodpovedajúci typ zariadenia (pre systém Palm vyberte aj používateľa) a kliknite na tlačidlo **Transfer** (Prenos).

Po kliknutí na tlačidlo **Transfer** (Prenos) sa vybratá prezentácia prenesie do vreckového počítača, a to buď okamžite alebo pri nasledujúcej automatickej synchronizácii.

Ak ste automatickú synchronizáciu vypli, daný súbor môžete preniesť pri nasledujúcej manuálnej synchronizácii. Príslušný súbor sa v počítači nachádza v priečinku Queue v programovom priečinku Wireless Presenter-to-Go.

Okno programu Wireless Presenter-to-Go poskytuje niekoľko možností.

- Ak si chcete prezrieť skonvertovanú prezentáciu, kliknite na tlačidlo **View** (Zobraziť).
- Ak chcete prezentáciu odoslať na pamäťovú kartu v počítači, kliknite na tlačidlo **Device** (Zariadenie).
- Ak chcete nainštalovať softvér Wireless Presenter-to-Go na vreckové zariadenie, kliknite na tlačidlo **Install App** (Inštalovať aplikáciu).
- Ak chcete znova odoslať predtým odoslanú prezentáciu, kliknite na tlačidlo **Archive List** (Zoznam archívov).



Program Wireless Presenter-to-Go nepodporuje všetky funkcie pre zvuk/video dostupné v programe PowerPoint. Prezentácie určené pre zariadenia Pocket PC môžu obsahovať animácie a prechody, no prezentácie pre zariadenia Palm tieto funkcie nepodporujú.

Príruèka používate¾a

Vytváranie prezentácie pomocou tlače

Pre vykonanie nasledovných krokov je potrebné, aby bol v počítači nainštalovaný softvér HP Wireless Presenter-to-Go pre mobilné prezentácie.

- 1. Otvorte v počítači aplikáciu, pomocou ktorej chcete vygenerovať snímky prezentácie.
- 2. Otvorte dialógové okno pre tlač a z rozbaľovacieho zoznamu dostupných tlačiarní vyberte položku Wireless Presenter-to-Go.
- 3. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Pri tejto akcii sa dokument skonvertuje na dokument s orientáciou na šírku (formát pre mobilné prezentácie). Ak veľkosť dokumentu presahuje jednu stranu, zvyšok dokumentu sa uloží ako ďalšie snímky, až kým sa neskonvertuje celý materiál. Následne sa otvorí okno programu Wireless Presenter-to-Go pre vytvorenie prezentácie.

- 4. V okne programu Wireless Presenter-to-Go nastavte možnosti tak, ako sú popísané v predchádzajúcej časti tejto témy týkajúcej sa programu PowerPoint.
- 5. Ak chcete vytvoriť novú prezentáciu, kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť), *alebo*
 - ak chcete pridať snímky do inej prezentácie, vyberte ju zo zoznamu **Presentations List** (Zoznam prezentácií) a kliknite na tlačidlo **Append** (Pridať).
- 6. Ak je v počítači nainštalovaný softvér pre synchronizáciu a pripojený stojan, umiestnite vreckový organizátor do stojana a spustite synchronizáciu.
- 7. V okne programu Wireless Presenter-to-Go vyberte z rozbaľovacieho zoznamu **Device** (Zariadenie) zodpovedajúci typ zariadenia (pre systém Palm vyberte aj používateľa) a kliknite na tlačidlo **Transfer** (Prenos).

Ostatné možnosti môžete nastaviť podľa popisu v predchádzajúcej časti tejto témy týkajúcej sa programu PowerPoint.

Zobrazenie prezentácie

Táto časť popisuje spôsob zobrazenia prezentácií, ktoré ste preniesli do vreckového organizátora.

- "Vytvorenie bezdrôtového pripojenia" na strane 31
- "Spustenie prezentácie" na strane 32
- "Odpojenie a uvo¾nenie projektora" na strane 33

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia

Ak vreckový organizátor poskytuje funkciu pre bezdrôtové sieťové pripojenie 802.11b, môžete sa k projektoru pripojiť bez použitia káblov. Projektor možno v závislosti od jeho nastavenia pripojiť prostredníctvom bezdrôtového pripojenia dvoma spôsobmi:

- Pripojenie ad hoc priame bezdrôtové pripojenie k projektoru. Projektor musí mať nainštalovanú voliteľnú kartu pre bezdrôtové pripojenie a nesmie byť bezdrôtovo pripojený k prístupovému bodu.
- Pripojenie infraštruktúrou bezdrôtové pripojenie k prístupovému bodu pre bezdrôtové pripojenie. Prístupový bod sa k projektoru pripája prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového sieťového pripojenia.



Ak projektor obsahuje kartu pre bezdrôtové pripojenie, zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položku **Quick choice** (Rýchla voľba) > **Wireless Presenter**. Na tejto obrazovke sa zobrazujú nastavenia bezdrôtového pripojenia potrebné pre jeho vytvorenie.

Ak má projektor k dispozícii drôtové sieťové pripojenie k prístupovému bodu, ale daná sieť nie je bežne používanou bezdrôtovou sieťou, informácie o správnych nastaveniach pre prístupový bod, vrátane identifikátora SSID, možností šifrovania a nastavení protokolu TCP/IP vám poskytne správca siete.

Uistite sa, že sú dokončené nasledovné prípravné kroky:

- Skontrolujte, či je projektor zapnutý a či je jeho sieťové pripojenie nastavené. Pozrite si časť kapitola 1 "Nastavenie projektora" na strane 5.
- Skontrolujte, či je softvér Wireless Presenter-to-Go nainštalovaný. Pozrite si časť "Príprava vreckového organizátora na prezentácie prostredníctvom bezdrôtového pripojenia" na strane 27.

Zariadenia so systémom Pocket PC

- 1. Na obrazovke Settings (Nastavenia) kliknite na kartu Connections (Pripojenia) a potom na ikonu Connections (Pripojenia).
- 2. Na karte Advanced (Spresnenie) kliknite na tlačidlo sieťovej karty.
- 3. Na karte Wireless (Bezdrôtové pripojenie) kliknite pravým tlačidlom v zozname bezdrôtových sietí na názov siete (SSID) a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť).
 - Ak je potrebné zadať informácie pre overenie, na obrazovke pre konfiguráciu bezdrôtového pripojenia kliknite na kartu overenia.
- 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zariadenia so systémom Palm

- 1. Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu Wi-Fi Setup (Nastavenie pripojenia Wi-Fi) a potom na tlačidlo Next (Ďalej).
- 2. Ak je v zozname uvedený názov požadovanej siete (SSID), kliknite naň. Ak sa požadovaná sieť v zozname nenachádza, kliknite na tlačidlo Other (Iné), zadajte názov siete (SSID), kliknite na tlačidlo Details (Podrobnosti) a vyberte typ pripojenia (ad hoc alebo pripojenie infraštruktúrou).
- 3. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Done (Dokončiť).

Spustenie prezentácie

1. Spustite softvér Wireless Presenter-to-Go a pripojte sa k projektoru:

Zariadenia so systémom Pocket PC

- a. Z ponuky Start (Štart) vyberte položku **Programs** (Programy) > **Wireless Presenter-to-Go**.
- Kliknite na ikonu projektora/bezdrôtového pripojenia a vyberte projektor zo zoznamu. Zadajte meno pre vlastnú identifikáciu. Ak je projektor zabezpečený heslom, zadajte ho do príslušného poľa.
- c. Kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť). Na obrazovke sa zobrazí zoznam snímok pre aktuálnu prezentáciu.



Zariadenia so systémom Palm

- a. Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu Presenter.
- b. Zadajte meno pre vlastnú identifikáciu. Ak je projektor zabezpečený heslom, zadajte ho do príslušného poľa.
- c. Pripojte sa k projektoru kliknutím na jeho názov. Na obrazovke sa zobrazí zoznam snímok pre aktuálnu prezentáciu.

- 2. Pripravte prezentáciu:
 - Ak chcete prezentáciu zmeniť, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte inú prezentáciu.
 - Ak chcete z prezentácie vyňať určité snímky, zrušte v zozname začiarknutie políčok príslušných snímok.
- 3. Prezentáciu spustite kliknutím na prvú snímku, ktorú chcete zobraziť.



4. Ak projektor zobrazuje iný vstup, stlačením tlačidla **source** (zdroj) na projektore alebo na diaľkovom ovládači vyhľadajte sieťový vstup, *alebo*

zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položku **Input** (Vstup) > **Attachment module** (Prídavný modul).

5. Ak chcete zmeniť snímky, kliknite na ďalšiu snímku, ktorú chcete zobraziť, alebo stlačte navigačné tlačidlá zariadenia.

V zariadení so systémom Pocket PC kliknite na ikony pre zobrazenie snímok alebo poznámok prezentujúceho vo vreckovom organizátore.

Informácie o zadaní požiadavky na prístup k projektoru a o spolupráci s inými používateľmi nájdete v časti "Zahrnutie ïalších prezentujúcich" na strane 24.

Odpojenie a uvoľnenie projektora

- 1. Kliknite na ikonu bezdrôtového pripojenia.
- 2. Kliknite na tlačidlo **Disconnect** (Odpojiť).

Príruèka používate¾a 33

Prezentácie z pamäťovej karty

Táto kapitola popisuje spôsob uloženia prezentácií na pamäťovú kartu a ich zobrazenia na projektore bez použitia počítača. Takéto prezentácie sa nazývajú *prezentácie bez použitia počítača*.

- "Príprava na prezentácie" na strane 35
- "Zobrazovanie prezentácií" na strane 39

Príprava na prezentácie

Uloženie prezentácie

- 1. Pomocou počítača vytvorte kompatibilnú prezentáciu. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené podporované typy prezentácií.
- 2. Pripojte k počítaču kompatibilnú pamäťovú kartu. V ďalšej nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené podporované typy pamäťových kariet.
- 3. Prezentáciu skopírujte na pamäťovú kartu. Môžete ju uložiť do priečinka najvyššej úrovne alebo môžete vytvoriť podpriečinky a uložiť ju do jedného z nich.



Písma nainštalované v počítači nemusia byť v projektore k dispozícii. Optimálne je vykonať jeden z nasledovných krokov:

- Ak kopírujete súbor programu PowerPoint na pamäťovú kartu, softvér HP Wireless Presenter-to-Go zobrazí výzvu na vloženie požadovaných písiem na kartu. Povoľte vloženie písiem.
- Ak na vytváranie mobilných prezentácií používate softvér HP Wireless Presenter-to-Go, informácie o písmach sa zahrnú do prezentácie.

Podporované typy prezentácií

Prezentácia programu PowerPoint (PPT)	Ak do počítača nainštalujete softvér HP Wireless Presenter-to-Go, požadované písma sa vložia na pamäťovú kartu pri kopírovaní prezentácie. Pozrite časť "Príprava prezentácie programu PowerPoint" na strane 37.
Súbor s mobilnou prezentáciou (PDB)	Ak do počítača nainštalujete softvér HP Wireless Presenter-to-Go Desktop, môžete vytvárať mobilné prezentácie (súbory PDB). Pozrite časť "Vytvorenie mobilnej prezentácie" na strane 38.
Obrázky (JPG, BMP, PNG)	Všetky súbory JPG, BMP a PNG v rovnakom priečinku sa považujú za obrázkovú prezentáciu. Obrázky sa zobrazujú v abecednom poradí.

Podporované typy pamäťových kariet

	-
CF (CompactFlash)	Túto kartu vložte do slotu pre karty CompactFlash na prídavnom module.
SD (Secure Digital)	Vyžaduje adaptér na pripojenie karty SD k slotu pre karty CompactFlash alebo k portu USB.
MMC (MultiMediaCard)	Vyžaduje adaptér na pripojenie karty MMC k slotu pre karty CompactFlash alebo k portu USB.
MS (Memory Stick)	Vyžaduje adaptér na pripojenie karty MS k slotu pre karty CompactFlash alebo k portu USB.
USB	Túto kartu vložte do portu USB na prídavnom module.

Príprava počítača

Ak chcete, aby počítač podporoval prezentácie z pamäťových kariet, musíte doň nainštalovať softvér HP Wireless Presenter-to-Go.

- Podpora písiem pre súbory programu PowerPoint. Požadované písma musia byť k dispozícii na pamäťovej karte, aby sa prezentácia z pamäťovej karty zobrazovala správne. Služba písiem zabezpečuje dostupnosť písiem pre súbory programu PowerPoint (PPT), ktoré kopírujete na pamäťovú kartu.
- Vytváranie mobilných prezentácií. Z prezentácií programu PowerPoint alebo iných typov súborov môžete vytvoriť špeciálne súbory mobilných prezentácií (PDB). Tieto súbory vytvorí softvér HP Wireless Presenter-to-Go Desktop.

Nainštalujte softvér do počítača so systémom Windows 2000 alebo XP:

- 1. Vložte disk CD so softvérom do počítača.
- 2. Kliknite na možnosť inštalácie softvéru pre mobilné prezentácie.
- 3. Keď sa zobrazí výzva na výber typu vreckového organizátora, možnosti môžete ponechať nevybraté alebo môžete vybrať možnosť inštalácie softvéru pre požadovaný typ vreckového organizátora (pozrite časť "Príprava vreckového organizátora na prezentácie prostredníctvom bezdrôtového pripojenia" na strane 27).

Príprava prezentácie programu PowerPoint

Na vytvorenie prezentácie z pamäťovej karty môžete použiť program Microsoft PowerPoint. Na uloženie prezentácie programu PowerPoint na pamäťovej karte použite jeden z nasledovných spôsobov:

- Uložte súbor v počítači. Potom v Prieskumníkovi systému Windows skopírujte alebo myšou presuňte súbor na vymeniteľnú pamäťovú kartu. Ak sa zobrazí výzva na vloženie písiem na pamäťovú kartu, povoľte vloženie požadovaných písiem.
- Uložte súbor priamo na pamäťovú kartu. Potom v Prieskumníkovi systému Windows kliknite na súbor pravým tlačidlom, vyberte príkaz Embed Fonts (Vložiť písma) a povoľte vloženie písiem na kartu.

Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, riaďte sa týmito pokynmi:

- Použite štandardné alebo bežné písma. Nepoužívajte špeciálne písma, ktoré majú obmedzenia zamedzujúce vkladanie.
- Ak používate efekty prechodov, používajte bežné typy. Niektoré menej bežné efekty prechodov nemusia byť podporované.
- Uložte súbor ako typ kompatibilný s programom PowerPoint 2002. Ak používate novšiu verziu programu PowerPoint, môžete kliknúť na príkaz **Súbor** > **Uložiť ako** a v zozname **Typ súboru** vybrať možnosť, ktorá zahŕňa program PowerPoint 2002.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť vkladanie písiem, kliknite na ikonu Font Embedding (Vkladanie písiem) na paneli úloh a vyberte požadovanú možnosť.

Vytvorenie mobilnej prezentácie

Na vytváranie mobilných prezentácií z programu Microsoft PowerPoint (pozrite aj pokyny v predošlej téme) alebo z ľubovoľnej aplikácie, ktorá umožňuje tlačiť, môžete použiť softvér HP Wireless Presenter-to-Go Desktop. Súbor s mobilnou prezentáciou (PDB) obsahuje všetky potrebné informácie o písmach. Možnosti pre vytváranie mobilných prezentácií sú popísané v časti "Vytvorenie mobilnej prezentácie" na strane 28.



Ak chcete preniesť súbor, uložte ho na pamäťovú kartu prostredníctvom zmeny možnosti **Device** (Zariadenie).

Zobrazovanie prezentácií

Vloženie pamäťovej karty do projektora



Po nainštalovaní pamäťovej karty sa prerušia všetky aktuálne sieťové alebo bezdrôtové prezentácie. Ak chcete zobraziť sieťovú alebo bezdrôtovú prezentáciu, musíte z projektora vybrať všetky pamäťové karty.

- Karta CompactFlash. Túto kartu vložte do slotu pre karty CompactFlash na prídavnom module.
- Karta Secure Digital, MultiMediaCard alebo Memory Stick. Vložte adaptér do slotu pre karty CompactFlash alebo ho pripojte k portu USB na prídavnom module. Do adaptéra vložte kartu SD, MMC alebo MS.
- Karta s rozhraním USB. Túto kartu vložte do jedného z portov USB na prídavnom module.







Ak chcete používať kartu CompactFlash alebo jej adaptér, vložte ho do projektora vrchnou stranou otočenou k prednej strane projektora.


Prezentácia z pamäťovej karty



Ak je vložená len jedna pamäťová karta, ktorá obsahuje len jednu prezentáciu, daná prezentácia sa spustí automaticky. Nemusíte ju vyberať podľa nižšie uvedeného postupu.

- 1. Zapnite projektor.
- Vložte pamäťovú kartu do prídavného modulu.
 K portom USB nepripájajte viac než jednu kartu.
- 3. Ak projektor zobrazuje vstup z iného zdroja, stlačením tlačidla **source** (zdroj) na projektore alebo na diaľkovom ovládači vyhľadajte vstup pamäťovej karty, *alebo*
 - zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položku **Input** (Vstup) > **Attachment module** (Prídavný modul).
- - Ak chcete zobraziť obsah podpriečinka, zvýraznite ikonu daného podpriečinka **1** a stlačte tlačidlo so šípkou doprava **2** alebo tlačidlo s funkciou kliknutia pravým tlačidlom myši.
 - Ak chcete prejsť na nadradený priečinok, zvýraznite ikonu daného priečinka **2** a stlačte tlačidlo so šípkou doprava **>** alebo tlačidlo s funkciou kliknutia pravým tlačidlom myši.
- 5. Voliteľné: Ak chcete zmeniť nastavenia pre prezentácie z pamäťových kariet, stlačte tlačidlo so šípkou nahor, ^ čím vyberiete položku Options (Možnosti) a potom stlačte tlačidlo so šípkou doprava > . Stlačte tlačidlo so šípkou nadol > , čím zvýrazníte nastavenie, a potom stlačte tlačidlo so šípkou doprava na výber danej možnosti. Môžete zmeniť nasledovné možnosti:
 - Busy indicator (Kontrolka aktivity). Pri načítavaní jednotlivých snímok sa zobrazuje ikona.
 - ☐ Continuous loop (Slučka). Po poslednej snímke sa zobrazí prvá snímka.
 - ☐ Automatic slide show (Automatická prezentácia). Prezentácia automaticky prechádza z jednej snímky na druhú.
 - Slider interval (Interval prechodu). Táto možnosť určuje počet sekúnd intervalu prechodu medzi jednotlivými snímkami pri automatickej prezentácii.

- 6. Zvýraznite prezentáciu, ktorú chcete zobraziť, a stlačením tlačidla so šípkou doprava alebo tlačidla s funkciou kliknutia pravým tlačidlom myši spustite prezentáciu. Všetky obrázky v priečinku sa považujú za jednu prezentáciu, ktorá je zobrazená pomocou ikony obrázkovej prezentácie 3.
- 7. Po spustení prezentácie prechádzajte medzi jednotlivými snímkami stlačením tlačidla so šípkou nadol ✓ alebo tlačidla Page Down.
- 8. Stlačením tlačidla **back** (naspäť) ukončíte prezentáciu a zobrazíte zoznam prezentácií.

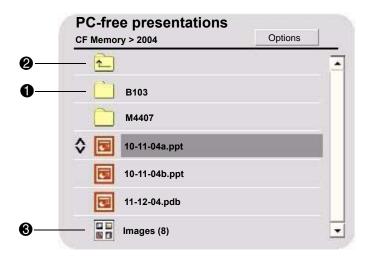



Prezentáciu môžete vybrať a zobraziť pomocou tlačidiel na projektore alebo diaľkového ovládača. Ak k portu USB na prídavnom module pripojíte myš alebo klávesnicu USB, môžete ju používať na vybratie a ovládanie prezentácie. Pozrite si nasledovnú tabuľku.

Prezentácie z pamäťovej karty

Činnosť	Použité tlačidlo
Výber prezentácie	
Presunutie zvýraznenia nahor alebo nadol v zozname.	 Page Up a Page Down (na diaľkovom ovládači alebo klávesnici USB)
	 Tlačidlá so šípkou nahor a nadol (na projektore, diaľkovom ovládači alebo klávesnici USB)
	 Kliknutie na položku alebo posunutie posúvača (pomocou myši USB)
Otvorenie zvýraznenej prezentácie alebo	 Tlačidlá s funkciou kliknutia ľavým alebo pravým tlačidlom myši (na diaľkovom ovládači alebo myši USB)
zobrazenie zoznamu pre zvýraznený priečinok.	 Tlačidlá so šípkou doľava a doprava na projektore, diaľkovom ovládači alebo klávesnici USB)
	 Tlačidlo back (naspäť) (na projektore alebo diaľkovom ovládači)
	Kláves Enter (na klávesnici USB)
Zobrazenie prezentácie	
Zobrazenie predchádzajúcej alebo ďalšej snímky.	 Page Up a Page Down (na dial'kovom ovládači alebo klávesnici USB)
	 Tlačidlá s funkciou kliknutia ľavým alebo pravým tlačidlom myši (na diaľkovom ovládači alebo myši USB)
	• Tlačidlá so šípkou doľava 🕻, doprava 🕽,
	nahor ↑ a nadol ϒ (na projektore, diaľkovom ovládači alebo klávesnici USB)
Ukončenie prezentácie, návrat na zoznam prezentácií.	 Tlačidlo back (naspäť) ← (na projektore alebo diaľkovom ovládači)
	 Súčasné stlačenie ľavého a pravého tlačidla (na myši USB)
	 Kláves Enter (na klávesnici USB)

Prezentácie z pamäťovej karty (pokračovanie)

Činnosť	Použité tlačidlo
Zmena nastavení prezentácie	•
Otvorenie ponuky Options (Možnosti).	 Použite tlačidlá Page Up a Page Down na výber položky Options (Možnosti) a potom a potom použite tlačidlo s funkciou kliknutia ľavým alebo pravým tlačidlom myši (na diaľkovom ovládači)
	 Použite tlačidlá so šípkou nahor a nadol na výber položky Options (Možnosti) a potom
	použite tlačidlá so šípkou doľava く alebo
	 doprava (na projektore, diaľkovom ovládači alebo klávesnici USB) Kliknite na položku Options (Možnosti) (pomocou myši USB)
Zmena nastavenia	 Použite tlačidlá Page Up a Page Down na výber nastavenia Options (Možnosti) a potom použite tlačidlo s funkciou kliknutia ľavým alebo pravým tlačidlom myši (na diaľkovom ovládači)
	 Použite tlačidlá so šípkou nahor a nadol na výber nastavenia a potom použite tlačidlá
	so šípkou doľava 🔇 alebo doprava 🗲 (na projektore, diaľkovom ovládači alebo klávesnici USB)
	 Kliknite na možnosť (pomocou myši USB)
Zatvorenie ponuky Options (Možnosti)	 Použite tlačidlá Page Up alebo Page Down na výber príkazu OK alebo Cancel (Zrušiť) a potom použite tlačidlo s funkciou kliknutia ľavým alebo pravým tlačidlom myši (na diaľkovom ovládači)
	 Použite tlačidlá so šípkou nahor a nadol na výber príkazu OK alebo Cancel (Zrušiť)
	a potom použite tlačidlá so šípkou doľava 🕻
	alebo doprava > (na projektore, diaľkovom ovládači alebo klávesnici USB)
	 Kliknite na príkaz OK alebo Cancel (Zrušiť) (pomocou myši USB)

Zastavenie prezentácie z pamäťovej karty

- Stlačte tlačidlo **back** (naspäť) ona ukončenie prezentácie a zobrazenie zoznamu prezentácií, alebo
- z ponuky na obrazovke vyberte iný zdroj, alebo
- vyberte pamäťovú kartu z projektora.

Údržba systému

Táto kapitola popisuje spôsob údržby a inovácie modulu.

- "Správa projektora" na strane 45
- "Inovácia systému" na strane 49

Správa projektora

Ponuka na obrazovke umožňuje ovládať mnohé nastavenia projektora. Pri nastavovaní sieťových a ďalších rozšírených nastavení sa vyžaduje počítač na prístup k webovému rozhraniu projektora.

- "Zistenie adresy projektora" na strane 45
- "Správa projektora pomocou ponuky na obrazovke" na strane 46
- "Správa projektora pomocou webu" na strane 47

Zistenie adresy projektora

■ Na projektore alebo na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **enter** pre zobrazenie ponuky na obrazovke.

Adresa IP drôtového pripojenia je zobrazená ako rad čísel v spodnej časti ponuky.

Adresa IP bezdrôtového pripojenia je zobrazená v časti **Quick choice** (Rýchla voľba) > **Wireless Presenter**.

Ak chcete zatvoriť ponuku na obrazovke, jeden alebo viackrát stlačte tlačidlo **back** (späť) .

Správa projektora pomocou ponuky na obrazovke

Ponuka projektora na obrazovke je podrobne popísaná v príručke k projektoru. Po nainštalovaní prídavného modulu sa však v ponuke na obrazovke zobrazia určité nové položky.

Nové položky ponuky po nainštalovaní modulu

Quick choice (Rýchla voľba)	
Wireless Presenter	Zobrazuje informácie, ktoré požaduje softvér Wireless Presenter-to-Go na pripojenie k projektoru.
Input (Vstup)	
Attachment module (Prídavný modul)	Zobrazuje vstupný signál z aktuálneho drôtového alebo bezdrôtového prezentačného zariadenia.
Setup (Nastaviť)	
Network (Sieť)	Umožňuje nastaviť parametre protokolu TCP/IP pre port pre drôtové pripojenie. Ak sieť používa server DHCP, je potrebné nastaviť len voľbu DHCP. Obráťte sa na správcu siete.
Wireless reset (Vynulovanie bezdrôtového pripojenia)	Vynuluje všetky nastavenia bezdrôtového pripojenia na predvolené hodnoty (len v niektorých verziách firmvéru).
Help (Pomoc)	
About the network (Informácie o sieti)	Zobrazuje aktuálnu konfiguráciu portov pre drôtové a bezdrôtové pripojenie na prídavnom module. Na zmenu nastavení konfigurácie bezdrôtového pripojenia a určitých nastavení drôtového pripojenia je nutné použiť webové rozhranie. Pozrite si časť "Správa projektora pomocou webu" na strane 47.

Správa projektora pomocou webu

Po pripojení projektora do siete možno získať prístup k jeho integrovanému webovému serveru. Umožňuje kontrolovať aktuálny stav projektora, meniť jeho konfiguráciu a inovovať firmvér. Tieto činnosti možno vykonávať na diaľku – nemusíte sa nachádzať v tej istej miestnosti ako projektor.

Webové rozhranie podporuje systémy Microsoft Windows 2000 a XP, Mac OS 9 a 10 a program Internet Explorer 5.5 a novší a Netscape Navigator 7.0 a novší.

- 1. Na počítači v sieti otvorte program Internet Explorer alebo Netscape Navigator, do panela s adresou URL zadajte adresu IP projektora a stlačte kláves **Enter**. Ďalšie informácie nájdete v časti "Zistenie adresy projektora" na strane 45.
- V závislosti od vlastnosti, ktorú chcete zobraziť alebo zmeniť, prejdite na umiestnenie uvedené v nasledovnej tabuľke.
- 3. Vykonajte všetky potrebné zmeny a kliknite na tlačidlo **Apply** (Použíť).

Správa vlastností projektora

Karta Home (Domovská stránka)		
Device Info (Informácie o zariadeniach)	Zobrazuje informácie o projektore a module.	
Select Language (Výber jazyka)	Umožňuje vybrať jazyk pre tieto webové stránky.	
Karta Projector (Projektor)		
Quick Choice (Rýchla voľba)	Umožňuje zmeniť často používané nastavenia.	
Input (Vstup)	Umožňuje vybrať zdroj, ktorý sa má zobraziť.	
Adjust Picture (Úprava obrazu)	Umožňuje zmeniť vzhľad obrazu.	
Zvuk	Ovláda zvukový výstup projektora.	
Setup (Nastaviť)	Umožňuje nastaviť konfiguráciu projektora.	

Správa vlastností projektora (pokračovanie)

Karta Networking (Sieť)	
Wireless Presenter	Slúži na nastavenie názvu projektora a voliteľného heslo pre pripojenie zo softvéru Wireless Presenter-to-Go.
Wired Settings (Nastavenia drôtového pripojenia)	Určuje sieťové nastavenia portu pre drôtovú sieť LAN.
Wireless Settings (Nastavenia bezdrôtového pripojenia)	Ak je nainštalovaná voliteľná karta pre bezdrôtové pripojenie 802.11b, určuje jej sieťové nastavenia.
SNMP (Protokol SNMP)	Umožňuje konfigurovať prevádzku protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).
Admin. Account (Konto správcu)	Slúži na nastavenie hesla správcu na riadenie prístupu k parametrom konfigurácie na týchto webových stránkach.
Access Control (Riadenie prístupu)	Obmedzuje prístup hostiteľov k projektoru.
Network Statistics (Štatistika siete)	Zobrazuje štatistické informácie o projektore.
Karta Management (Správa)	
Alerts (Upozornenia)	Umožňuje nastaviť podmienky projektora, pri ktorých sa odosielajú automatické e-mailové upozornenia.
Firmware Upgrade (Inovácia firmvéru)	Inovuje firmvér projektora a modulu.
Support (Podpora)	Určuje informácie o podpore.
Refresh rate (Frekvencia obnovovania)	Určuje interval medzi aktualizáciami webovej stránky.

Inovácia systému

Táto časť popisuje spôsob inovácie firmvéru projektora.

■ "Aktualizácia firmvéru" na strane 49

Aktualizácia firmvéru

Spoločnosť HP môže pravidelne vydávať aktualizované verzie firmvéru projektora za účelom vylepšenia jeho výkonu. Verzie firmvéru sú zobrazené v ponuke na obrazovke v časti **Help** (Pomoc) > **About this projector** (Informácie o tomto projektore) a vo webovom rozhraní na karte **Home** (Domovská stránka). Aktualizované verzie sú vydávané na adrese http://www.hp.com/go/proj_firmware.

Ak je nainštalovaný prídavný modul, firmvér aktualizujte prostredníctvom webového pripojenia. Ak chcete aktualizovať len firmvér projektora, môžete použiť rozhranie USB, čím sa však nevykoná aktualizácia modulu.

Použitie webu

- 1. Uistite sa, že je projektor pripojený k lokálnej sieti. Ak sa k nej nedokážete pripojiť, prečítajte si informácie uvedené na konci tohto postupu.
- 2. Určite adresu IP projektora drôtovo pripojeného do siete. Ďalšie informácie nájdete v časti "Zistenie adresy projektora" na strane 45.
- 3. Vypnite projektor a nechajte ho vychladnúť.
- 4. Ak je k projektoru pripojený kábel M1, odpojte ho.
- 5. Na počítači v sieti otvorte program Internet Explorer alebo Netscape Navigator, do panela s adresou URL zadajte adresu IP drôtovo pripojeného projektora a stlačte kláves **Enter**.
- 6. Kliknite na kartu **Management** (Správa) a na ľavej strane obrazovky vyberte položku **Firmware Upgrade** (Inovácia firmvéru).
- 7. Kliknite na prepojenie pre vyhľadanie súborov pre inováciu na webe a potom prevezmite najnovší súbor určený na inováciu prostredníctvom webu.
- 8. Vráťte sa na stránku projektora **Firmware Upgrade** (Inovácia firmvéru) a kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať). Vyberte prevzatý súbor.
- 9. Kliknite na tlačidlo pre inováciu, čím sa spustí proces inovácie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Proces neprerušujte, kým sa nedokončí.

Ak sa projektor nedá pripojiť k sieti, pri príprave na inováciu postupujte nasledovne:

- 1. Na počítači v sieti prejdite na webovú lokalitu s inováciami pre projektor HP (prečítajte si úvod tejto časti) a prevezmite si najnovší súbor určený na inováciu prostredníctvom webu.
- 2. Vyhľadajte krátky kábel siete LAN pre inováciu, ktorý bol súčasťou dodávky projektora. Pomocou tohto špeciálneho kábla prepojte port LAN projektora a počítača.
- 3. Zobrazte ponuku projektora na obrazovke a prejdite do ponuky **Setup** (Nastaviť) > **Network** (Sieť). Vypnite možnosť DHCP a zadajte adresu IP kompatibilnú s adresou počítača. (Toto nastavenie by ste mali po dokončení procesu inovácie obnoviť.)
- 4. Vypnite projektor a pokračujte tak, ako sa uvádza vyššie. Vynechajte krok s pokynom pre prevzatie súboru na inováciu z webu. Použite súbor, ktorý ste si už prevzali.

Použitie rozhrania USB - len projektor

- 1. V počítači s portom VGA a portom USB prejdite na webovú lokalitu spoločnosti HP pre inováciu projektora (prečítajte si úvod tejto časti) a prevezmite si najnovší súbor určený na inováciu pomocou rozhrania USB.
- 2. Vypnite projektor a nechajte ho vychladnúť.
- 3. Pomocou kábla M1-VGA/USB prepojte port M1 na projektore s portom VGA na počítači.
- 4. Zapojte zástrčku USB kábla M1-VGA/USB do portu USB na počítači. Tento krok je povinný.
- 5. V počítači dvakrát kliknite na prevzatý súbor, čím ho spustíte. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Proces neprerušujte, kým sa nedokončí.

Riešenie problémov so systémom

Táto kapitola poskytuje rady na riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s modulom.

- "Rady na riešenie problémov" na strane 51
- "Testovanie projektora" na strane 61

Rady na riešenie problémov

Nájdite v tejto časti popis problému, ktorý najviac vystihuje vašu situáciu, a skúste použiť uvedené kroky, kým sa problém nevyrieši. Ak sa použitím daných návrhov problém neodstráni, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete v príručke Support Guide.

Ak sa vyskytli problémy s projektorom, postupujte podľa príručky k projektoru.

Problémy s pripojením

V programe Wireless Presenter-to-Go sa nemožno pripojiť k projektoru:

- ☐ Skontrolujte, či je projektor zapojený a zapnutý.
- Ak používate bezdrôtové pripojenie pre počítač alebo projektor, počítač alebo projektor sa musia nachádzať vo vzájomnom dosahu alebo v dosahu prístupového bodu pre bezdrôtové pripojenie. Pri práci v interiéri by maximálna vzdialenosť medzi nimi nemala presiahnuť 50 m (pri práci v exteriéri môže byť maximálna vzdialenosť päťkrát väčšia).
- Ak sa k projektoru možno pripojiť pomocou webového prehľadávača a adresy IP projektora pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie, sieťové nastavenia a pripojenia sú pre dané pripojenie správne. Ak sa pomocou webového prehľadávača nemôžete pripojiť, nastavenia siete sú pravdepodobne nesprávne. Pozrite si nasledujúci problém.

K projektoru sa nemožno pripojiť pomocou webového prehľadávača: Skontrolujte, či je projektor zapojený. Uistite sa, že prídavný modul je správne pripojený a jeho kontrolka svieti. Ak používate bezdrôtové pripojenie pre počítač alebo projektor, dbajte na to, aby sa počítač alebo projektor nachádzali vo vzájomnom dosahu alebo v dosahu prístupového bodu pre bezdrôtové pripojenie. Pri práci v interiéri by maximálna vzdialenosť medzi nimi nemala presiahnuť 50 m (pri práci v exteriéri môže byť maximálna vzdialenosť päťkrát väčšia). ☐ Skontrolujte, či používate správnu adresu IP. Ak používate drôtové sieťové pripojenie, adresa IP projektora sa zobrazí v ponuke projektora na obrazovke. Ak používate bezdrôtové pripojenie, adresa IP bezdrôtového pripojenia sa zobrazí v ponuke na obrazovke v časti **Quick choice** (Rýchla voľba) > Wireless Presenter. Ak sa môžete pripojiť pomocou softvéru Wireless Presenter-to-Go, sieťové nastavenia a pripojenia sú správne. Adresa IP projektora alebo názov hostiteľa používaný v prehľadávači je pravdepodobne nesprávny. ☐ Skontrolujte, či je adresa IP projektora uvedená v ponuke na obrazovke. Ak je projektor nastavený na používanie servera DHCP a k dispozícii nie je žiadny server DHCP, pre projektor nie je nastavená žiadna adresa IP. Môžete deaktivovať používanie servera DHCP a manuálne nastaviť adresu IP, alebo sa obráťte na správcu siete, požiadajte o platnú sieťovú konfiguráciu protokolu TCP/IP a podľa týchto údajov nastavte projektor. ☐ Požiadajte správcu siete o správne nastavenia siete. ☐ Vypnite projektor a odpojte ho od napájania aspoň na 15 sekúnd. Týmto spôsobom sa reštartuje modul. Ak sa k projektoru možno pripojiť z iného počítača, skontrolujte svoj počítač podľa postupu v časti "Počítač – drôtové pripojenie" alebo v časti "Počítač – bezdrôtové pripojenie" na strane 54. Ak sa k projektoru nemožno pripojiť z iného počítača alebo

sa z vášho počítača dá pripojiť k inému projektoru, skontrolujte projektor podľa postupu v časti "Projektor – drôtové pripojenie"

alebo "Projektor – bezdrôtové pripojenie" na strane 53.

Projekto	or –	drôtové pripojenie
		Skontrolujte zapojenie sieťového kábla do projektora a do zásuvky.
		Uistite sa, že používate štandardný sieťový kábel. Pri normálnom sieťovom pripojení nepoužívajte krížový sieťový kábel ani sieťový kábel na inováciu firmvéru.
		Skontrolujte ľavú kontrolku indikátora na porte LAN projektora. Ak kontrolka nesvieti, sieť nemusí byť aktívna. Vyskúšajte iný kábel, alebo skontrolujte sieťovú zásuvku pomocou počítača.
Projekto	or –	bezdrôtové pripojenie
		Uistite sa, že karta CompactFlash 802.11b je úplne vložená.
		Uistite sa, že karta CompactFlash 802.11b je kompatibilná. Ak nepoužívate kartu CompactFlash od spoločnosti HP určenú pre použitie s bezdrôtovými projektormi, daná karta nemusí byť podporovaná.
		Skontrolujte, či je projektor nastavený na bezdrôtové pripojenia. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položky Quick choice (Rýchla voľba) > Wireless Presenter . Ak chcete zmeniť nastavenia pre bezdrôtové pripojenie projektora, na pripojenie k projektoru musíte použiť webový prehľadávač. Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenie projektora pre bezdrôtové pripojenie" na strane 13
		Z projektora vyberte a znova doň vložte kartu pre bezdrôtové pripojenie.
Počítač -	– dı	rôtové pripojenie
		Skontrolujte zapojenie sieťového kábla do počítača a do zásuvky.
		Skontrolujte kontrolky indikátora na porte LAN počítača. Sieť nemusí byť aktívna. Vyskúšajte iný kábel, alebo skontrolujte sieťovú zásuvku pomocou iného počítača.

Počítač – bezdrôtové pripojenie Skontrolujte, či je vysielač počítača pre bezdrôtové pripojenie funkčný. Skontrolujte všetky indikátory signálu. Skontrolujte nastavenia počítača pre bezdrôtové pripojenie. Mali by byť kompatibilné s nastaveniami projektora alebo prístupového bodu. Ak nemáte k dispozícii prístupový bod, vytvorte pripojenie ad hoc a použite kanál, ktorý je uvedený v ponuke projektora na obrazovke v časti **Help** (Pomoc) > About the network (Informácie o sieti). Ak je prístupový bod pripojený, použite pripojenie infraštruktúrou. Podrobnosti obsahuje kapitola 2 "Prezentácia z počítača v sieti" na strane 15 a kapitola 3 "Prezentácie z bezdrôtového vreckového organizátora" na strane 27. Sieťová konfigurácia projektora je nesprávna a nemožno ju opraviť: ☐ Vynulujte sieťovú konfiguráciu projektora na hodnoty nastavené výrobcom. Vypnite projektor, nechajte ho vychladnúť a odpojte napájací kábel. Vložte vyrovnanú kancelársku spinku do malého otvoru pod zvukovým portom modulu. Podržte malé tlačidlo vo vnútri otvoru stlačené, zapojte napájací kábel a tlačidlo podržte stlačené minimálne ďalších 15 sekúnd. ☐ Požiadajte správcu siete o správne nastavenia siete. Problémy s nastavením Nastavenia nemožno zmeniť pomocou webového prehľadávača: Ak sa k projektoru nemožno pripojiť pomocou webového prehľadávača, pozrite si predchádzajúci problém. Ak nemôžete otvoriť alebo upraviť určité stránky, správca webu zabezpečil webové rozhranie. Obráte sa na správcu. Ak ste zabudli heslo správcu, vynulujte sieťovú konfiguráciu na hodnoty nastavené výrobcom. Pozrite si predchádzajúci problém. Softvér Wireless Presenter-to-Go nemožno nainštalovať na počítač: Skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne požiadavky pre softvér Wireless Presenter-to-Go. Ďalšie informácie nájdete v časti

"Príprava počítača na sieťové prezentácie" na strane 16.

Ak je na počítači nainštalovaná staršia verzia softvéru HP Wireless Presenter-to-Go, pred inštalovaním novej verzie ju odinštalujte.

Softvér Wireless Presenter-to-Go nemožno nainštalovať na vreckový organizátor:

- Ak inštalácia softvéru na počítač zlyhala, skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne požiadavky. Pozrite si časť "Príprava vreckového organizátora na prezentácie prostredníctvom bezdrôtového pripojenia" na strane 27.
- ☐ Skontrolujte, či vreckový organizátor spĺňa minimálne požiadavky pre softvér Wireless Presenter-to-Go. Pozrite si časť "Príprava vreckového organizátora na prezentácie prostredníctvom bezdrôtového pripojenia" na strane 27.
- Ak je v zariadení nainštalovaná staršia verzia softvéru HP Wireless Presenter-to-Go, pred inštalovaním novej verzie ju odinštalujte.

Problémy s prezentáciou

Projektor nezobrazuje obrazovku počítača pri drôtovom alebo bezdrôtovom pripojení:

- ☐ V programe Wireless Presenter-to-Go skontrolujte, či ste sa pripojili na správny projektor.
- ☐ Ak sa v okne programu Wireless Presenter-to-Go nachádza tlačidlo **Start presentation** (Spustiť prezentáciu), kliknite naň. Počítač môže byť pripojený, ale nemusí zobrazovať prezentáciu.
- ☐ Skontrolujte, či ste ako aktívny vstup pre projektor vybrali prídavný modul. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položku **Input** (Vstup) > **Attachment module** (Prídavný modul).
- ☐ Skontrolujte, či je obrazovka počítača nastavená na rozlíšenie XGA (1 024 × 768). Toto nastavenie skontrolujte na karte Settings (Nastavenia) v okne Display (Obrazovka), ku ktorému získate prístup v okne Control Panel (Ovládací panel). Ďalšou možnosťou je použitie možnosti rozšírenej pracovnej plochy v softvéri Wireless Presenter-to-Go. Pozrite si nasledujúci krok.

	možnosť pre používanie projektora ako rozšírenú pracovnú plochu, otvorte v počítači okno Display Properties (Obrazovka – vlastnosti), prejdite na kartu Settings (Nastavenia) a nastavte obrazovku 2 na rozšírenie pracovnej plochy systému Windows. Pri ďalšom pripojení k monitoru nebude projektor po zapnutí zobrazovať žiadne okná. Ak chcete, aby projektor zobrazil okno, presuňte dané okno do oblasti projektora na pracovnej ploche.
	Ak sú zobrazené farby skreslené, skontrolujte, či počítač používa 24 alebo 32-bitovú farebnú hĺbku. Toto nastavenie skontrolujte na karte Settings (Nastavenia) v okne Display (Obrazovka), ku ktorému získate prístup v okne Control Panel (Ovládací panel).
Projektor prestal	zobrazovať sieťovú prezentáciu:
0	Ak používate bezdrôtové pripojenie, intenzita signálu možno klesla na príliš nízku úroveň a pripojenie sa prerušilo.
	Ak sa nachádzate v relácii s moderátorom, moderátor zrejme zastavil prezentáciu.
	K projektoru sa možno pripojil iný používateľ a prevzal nad ním kontrolu. Zabránite tomu výberom inej voľby prístupu v okne programu Wireless Presenter-to-Go.
Funkcie programu	PowerPoint nie sú v prezentácii z vreckového počítača funkčné
	Pri používaní zariadenia Palm nie sú animácie a prechody podporované.
	Ak používate zariadenie Pocket PC a chcete do prezentácie zahrnúť animácie a prechody, pri vytváraní prezentácie v počítači vyberte možnosť animácie.
Na diaľkovom ovla	ádači nefungujú tlačidlá s funkciami myši:
٥	Ak používate počítač, vyberte v softvéri Wireless Presenter-to-Go možnosť používania diaľkového ovládača projektora.

Problémy s pamäťovou kartou

V prezentácii programu PowerPoint sa zobrazujú nesprávne písma:

Ak chcete vložiť písma programu PowerPoint na pamäťovú kartu, je nutné použiť počítač so softvérom HP Wireless Presenter-to-Go (pozrite časť "Príprava počítača" na strane 37).

- Ak prezentujete súbor programu PowerPoint vo formáte PPT, uistite sa, že požadované písma sú vložené na pamäťovej karte (pozrite časť "Príprava prezentácie programu PowerPoint" na strane 37).
- Ak sa zobrazí hlásenie programu Presenter-to-Go s informáciami o tom, že písmo nie je možné vložiť, upravte súbor programu PowerPoint a nahraďte nepovolené písmo iným písmom. V programe PowerPoint môžete kliknúť na položky Formát > Nahradiť písma a uistiť sa, že všetky písma sú písma TrueType. Potom skontrolujte, či je nové písmo vložené na pamäťovej karte.
- Ak súbor programu PowerPoint obsahuje vložené písmo, ktoré nie je nainštalované na počítači, toto písmo nie je možné vložiť na pamäťovú kartu. Ak môžete, zmeňte písmo v súbore programu PowerPoint a potom overte, či je nové písmo vložené na pamäťovej karte.
- ☐ Ak bol priečinok FONTS (Písma) na pamäťovej karte odstránený, pre prezentácie vo formáte PPT nie sú k dispozícii žiadne písma. Kliknite pravým tlačidlom myši na každý súbor vo formáte PPT a vyberte položku **Embed Fonts** (Vložiť písma).
- Ako alternatívu k prezentácii súboru programu PowerPoint vo formáte PPT môžete použiť súbor mobilnej prezentácie vo formáte PDB, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o písmach (pozrite časť "Vytvorenie mobilnej prezentácie" na strane 38).

Formátovanie alek nesprávne:	oo rozloženie prezentácie programu PowerPoint sa zobrazuje
	V programe PowerPoint uložte súbor ako súbor typu, ktorý je kompatibilný s programom PowerPoint 2002. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako a zmeňte nastavenie v poli Typ súboru .
	Objekty Word Art, ktoré sa nachádzajú v súbore programu PowerPoint vo formáte PPT, nie je možné zobraziť, je ich však možné konvertovať na obrázok, ktorý sa dá zobraziť. Prejdite do programu PowerPoint, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte všetky inštancie objektov Word Art na snímke, potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Uložiť ako obrázok . Potom odstráňte všetky objekty Word Art a vložte obrázok na snímku.
٥	Niektoré typy formátovania a prvkov programu PowerPoint nie sú podporované. Skúste použiť iné formátovanie alebo iné prvky, alebo vyskúšajte alternatívu popísanú v poslednom nižšie uvedenom návrhu.
	Ak prezentujete súbor programu PowerPoint vo formáte PPT a na zobrazenie snímky je potrebné príliš veľké množstvo pamäte, snímka sa nemusí zobraziť v celom rozsahu. Ak chcete redukovať veľkosť obrázkov na snímkach, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný obrázok, vyberte položku Formátovať obrázok , potom kliknite na tlačidlo Komprimovať a vyberte možnosť pre všetky obrázky a možnosť odstránenia odrezaných častí obrázkov.
	Alternatívou k prezentácii súboru programu PowerPoint vo formáte PPT je zobrazenie mobilnej prezentácie vo formáte PDB, ktorá podporuje ostatné formáty a prvky a na jej zobrazenie je potrebné menšie množstvo pamäte (pozrite časť "Vytvorenie mobilnej prezentácie" na strane 38).
Špeciálne efekty p	rogramu PowerPoint nie sú funkčné:
	Niektoré špeciálne efekty, vrátane zvukových, nie sú podporované.
٥	Pri vytváraní mobilnej prezentácie sa uistite, že ste vybrali možnosť animácie. Nevyberajte možnosť kompatibility so zariadeniami

58 Príručka používateľa

Palm, pretože tým vypnete špeciálne efekty.

V programe PowerPoint uložte súbor ako súbor typu, ktorý je kompatibilný s programom PowerPoint 2002. Kliknite na položky **Súbor > Uložiť ako** a zmeňte nastavenie v poli **Typ súboru**.

Niektoré obrázky v prezentácii obrázkov sú otočené nabok: ☐ Projektor nemôže otáčať obrázky. Vložte do počítača alebo do fotoaparátu pamäťovú kartu a upravte obrázky v počítači alebo vo fotoaparáte. Určitý obrázok sa v prezentácii obrázkov nezobrazuje: Počas prezentácie sa každý obrázok s veľkosťou presahujúcou 3,5 MB zobrazí ako chýbajúci obrázok. Ak chcete tomuto predísť, skontrolujte veľkosti súborov a veľké obrázky upravte alebo ich skonvertujte na formát JPG tak, aby ich veľkosť nebola väčšia než 3,5 MB. Obrázky v prezentácii obrázkov sú príliš malé: Obrázky menšie než 1 024 x 768 pixelov sa pri zobrazení nezväčšujú. Ak do počítača vložíte pamäťovú kartu, na zväčšenie alebo upravenie obrázkov môžete použiť softvér pre prácu s grafikou. Obrázky sa v prezentácii obrázkov nezobrazujú v správnom poradí: Obrázky sa zobrazujú v abecednom poradí podľa názvu súborov. Vložte do počítača pamäťovú kartu a premenujte súbory s obrázkami tak, aby sa zobrazovali v správnom poradí. Pamäťová karta nepracuje s projektorom: Projektor podporuje len niektoré typy pamäťových kariet. Pozrite si časť "Podporované typy pamäťových kariet" na strane 36. Pamäťová karta pravdepodobne nie je naformátovaná podporovanou štruktúrou súborov. Môžete ju vložiť do počítača a naformátovať systémom súborov FAT alebo MS-DOS.

Súbor s prezentáciou nie je uvedený v zozname alebo ho nemožno otvoriť: ☐ Vložte kartu do počítača a skontrolujte názov súboru. Prípona názvu súboru pozostávajúca z troch písmen musí byť podporovaná. Pozrite si časť "Podporované typy prezentácií" na strane 36. Obsah súboru s prezentáciou pravdepodobne nie je kompatibilný s očakávaným typom súboru. Otvorte súbor v počítači a uložte ho v jednom z podporovaných formátov. Pozrite si časť "Podporované typy prezentácií" na strane 36. Problémy s hardvérom Tlačidlo source (zdroj) nevyhľadáva iný vstup: ☐ Tlačidlo source (zdroj) je prepojené na tlačidlo a používa sa na navigáciu počas prezentácie z pamäťovej karty. Vyberte pamäťovú kartu alebo pomocou ponuky na obrazovke vyberte iný vstup. Myš alebo klávesnica USB nepracuje: ☐ Myš alebo klávesnica USB vykonáva počas prezentácie z pamäťovej karty len funkcie pre navigáciu. Počas sieťovej prezentácie z počítača je myš alebo klávesnica USB funkčná len vtedy, ak je vybratá možnosť používania diaľkového ovládača projektora. V iných prípadoch myš alebo klávesnica USB nie je podporovaná. Port pre zvukový výstup nepracuje:

60 Príručka používateľa

žiadne úlohy.

Port pre zvukový výstup je vyhradený pre funkcie naplánované do budúcich verzií firmvéru. V aktuálnom firmvéri nevykonáva

Testovanie projektora

Ponuka na obrazovke obsahuje diagnostické testy slúžiace na overenie správnej činnosti projektora a modulu.

Spustenie diagnostického testu projektora

- 1. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte položku **Help** (Pomoc) > **Diagnostics** (Diagnostika).
- 2. Vyberte test, ktorý sa má vykonať.

Referenčné informácie

Táto kapitola obsahuje špecifikácie a bezpečnostné a regulatívne informácie týkajúce sa projektora.

- "Špecifikácie" na strane 63
- "Bezpečnostné informácie" na strane 64
- "Informácie o súlade s predpismi" na strane 65

Špecifikácie

Keďže spoločnosť HP neustále vylepšuje svoje produkty, uvádzané špecifikácie sa môžu zmeniť. Najnovšie špecifikácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com.

Videokonektor	Vstup M1-DA (digitálny a analógový), voliteľné káble M1-DA pre zariadenia VGA, DVI, komponentné video (3 RCA) a SCART
Audiokonektor	Zvukový výstup stereo typu mini-phone (vyhradený pre budúce použitie)
Vstupné/výstupné konektory	LAN (RJ-45) Slot pre karty CompactFlash, Type II Dva konektory USB 1.1 typu A
Zdroje prezentácií	Vstupný port M1-DA (digitálny a analógový) Port pre sieť LAN Karta CompactFlash pre bezdrôtové siete LAN typu 802.11b Pamäťové karty CompactFlash, Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick a USB
Rozhranie projektora	Konektor M1-DA
Napájanie	Konektor M1-DA z projektora

Rozmery	74 mm × 182 mm × 47 mm (2,9 × 7,2 × 1,8 palcov)
Hmotnosť	252 gramov
Prostredie	Prevádzkové
	Teplota: 10 až 35 °C Vlhkosť: maximálna relatívna vlhkosť 80 %, bez kondenzácie Výška: maximálne 3 000 m pri teplote až do 25 °C Skladovacie
	Teplota: -20 až 55°C Vlhkosť: maximálna relatívna vlhkosť 80 %, bez kondenzácie Výška: maximálne 12 000 m

Bezpečnostné informácie



UPOZORNENIE: Za účelom zníženia rizika poranenia dodržiavajte nasledovné opatrenia.

- Nepozerajte do šošovky, keď je zapnutá lampa, aby ste predišli úrazu oka. Nemierte laserovým svetlom do očí inej osoby.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte projektor dažďu ani vlhkosti. Neotvárajte projektor okrem prípadov uvádzaných v príručke.
- Ak chcete znížiť riziko vzniku požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, zabráňte vniknutiu malých kovových predmetov do projektora. Projektor prenášajte len v jeho ochrannom obale, v ktorom neuskladňujte spinky na papier ani žiadne iné malé predmety.
- Pred snímaním krytu a dotýkaním sa vnútorných súčastí nechajte projektor vychladnúť, ako sa uvádza v príručke.
- Papier a iný horľavý materiál nenechávajte v blízkosti šošovky projektora, aby ste tak zamedzili vzniku požiaru.
- Používajte iba schválený typ napájacieho kábla, ktorý musí byť dimenzovaný pre daný produkt a pre napätie a prúd uvedené na štítku produktu. Nepreťažujte zásuvku ani predlžovaciu šnúru.

Informácie o súlade s predpismi

Táto časť obsahuje informácie týkajúce sa kompatibility prídavného modulu s predpismi v určitých oblastiach. Akékoľvek úpravy modulu, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou HP, môžu mať za následok zánik oprávnenia na používanie modulu v týchto oblastiach.

Informácie o súlade s medzinárodnou platnosťou

VYHLÁSENIE O SÚLADE

V súlade so Smernicou 22 ISO/IEC a normou EN 45014

Názov výrobcu: Adresa výrobcu: Hewlett Packard Company Hewlett Packard Company Digital Projection & Imaging 1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330-4239

vyhlasuje, že produkt (produkty):

Názov produktu:

Inteligentný prídavný modul

L1619A

Modelové číslo (čísla): zodpovedá nasledovným špecifikáciám produktu:

Bezpečnosť: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED

GB4943-1995

EMC:

EN 55022: 1998 Class B [1] CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001

GB9254-1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B

Doplnkové informácie:

Výrobok podľa tohto dokumentu spĺňa požiadavky podľa nasledujúcich predpisov a v súlade s nimi sa označuje značkou CE:

- Predpis pre napätie: 73/23/EEC
- Predpis pre EMC: 89/336/EEC

[1] Produkt bol testovaný v typickej konfigurácii s periférnymi zariadeniami Hewlett-Packard Personal Computer.

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám uvedeným v časti 15 predpisov Federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Pri prevádzke musia byť splnené tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, (2) toto zariadenie musí byť schopné prijímať akékoľvek vonkajšie rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobovať nežiaduce správanie sa v prevádzke. Corvallis, Oregon, 21.08.2003

C E

Steve Brown, General Manager

Kontakt v Európe len pre regulatívne informácie: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143).

Kontakt v USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Telefón: (650) 857-1501.

Register

802.11b	I
Pozrite Bezdrôtové pripojenie	Inštalácia
A	Modulu k projektoru 8
Adresa IP	Softvér na počítač 16 Softvér na počítači 37
Zistenie 45 Aktualizácia firmvéru 49	Softvéru na vreckový počítač 27
Animácia 28	K
Bezdrôtové pripojenie Inštalácia karty 10 Konfigurácia počítača 18 Konfigurácia projektora 13	Karta CompactFlash Inštalácia 10 Karta CompactFlash pre bezdrôtové pripojenie Konfigurácia 13
Riešenie problémov 51 Vyhľadanie nastavení projektora 20 Bezpečnostné informácie 64	M Mobilné prezentácie 28, 38 Moderátor 24
Drôtové pripojenie Konfigurácia počítača 17 Konfigurácia projektora 11 Riešenie problémov 51	Modul Identifikácia súčastí 7 Inštalácia 8 Špecifikácie 63
F Firmvér Aktualizácia 49 H Hardvér Riešenie problémov 60	Obsah Balenie 6 Odpojenie V počítači 25 P Pamäťová karta Inštalácia 39 Podporované typy pamäťových kariet 39 Podporované typy prezentácií 39

Príručka používateľa Register 67

Pamäťová karta	Pre vreckový počítač 31
Pozrite tiež Prezentácie	Pripojenie infraštruktúrou
Prezentácia z 39	Pre bezdrôtový projektor 13
Uloženie na 39	Pre počítač 19
Vytváranie prezentácií 38	Pre vreckový počítač 31
Písma pre program PowerPoint 37, 57	Priradenie moderátora 25
Počítač	Priradenie prístupu k projektoru 24
Inštalácia softvéru 16	Príslušenstvo 5
Konfigurácia pre bezdrôtové pripojenie 18	R
Prezentácia z 21	
Ponuka na obrazovke	Riešenie problémov 51 Rozklad 28
Správa projektora z 46	Rozlíšenie 22, 28
Vyhľadanie nastavení projektora 20	Rozšírená pracovná plocha 56
Port M1 9	
Pozastavenie prezentácie	S
V počítači 24	Sieť
Predloha snímok 28	Pozrite tiež Bezdrôtové pripojenie
Prezentácie	Pozrite tiež Drôtové pripojenie
Pozrite tiež Spúšťanie prezentácií	Riešenie problémov 51
Pozrite tiež Zastavovanie prezentácií	Správa projektora z 47
Príprava pamäťovej karty 35	Skrytie prezentácií
Príprava počítača 15	V počítači 24
Príprava vreckového počítača 27	Spolupráca 24
Vytvorenie pre pamäťovú kartu 38	Správa projektora
Vytvorenie pre vreckový počítač 28	Z ponuky 46
Z pamäťovej karty 40	Z webu 47
Z počítača 15, 21, 35	Spúšťanie prezentácií
Z vreckového počítača 27, 30	Z pamäťovej karty 40
Prezentácie bez použitia počítača 35	Z počítača 22
Prezentácie programu PowerPoint	Z vreckového počítača 32
Na pamäťovej karte 37	Systémové požiadavky 16, 27
Rady 37	Š
Riešenie problémov 57	Špecifikácie 63
Pripojenia	
Riešenie problémov 51	T
Pripojenie ad hoc	Testovanie
Pre bezdrôtový projektor 13	Diagnostika 61
Pre počítač 18	

Register 68 Príručka používateľa

V

Viacerí prezentujúci 24
Vkladanie písem 57
Vkladanie písem 37
Vreckový počítač
Inštalácia softvéru 27
Kompatibilita s programom PowerPoint 29
Prezentácia z 32
Vynulovanie nastavení 54
Vytváranie prezentácií
Pre pamäťovú kartu 38
Pre vreckový počítač 28

W

Web

Správa projektora z 47
Wireless Presenter-to-Go
Inštalácia na počítač 16
Inštalácia na vreckový počítač 27
Inštalácia pre pamäťovú kartu 38
Riešenie problémov 51, 54, 55
Spustenie v počítači 22
Spúšťanie vo vreckovom počítači 32

Z

Zastavovanie prezentácií
Z pamäťovej karty 44
Z počítača 24
Z vreckového počítača 33
Zrušenie prístupu k projektoru 24

Príručka používateľa Register 69